

Chromebook で Wi-Fi に接続する設定手順


- ① 電源投入後、画面右下の「クイック設定パネル」をクリックします。



- ② 「未接続」部分をクリックします。




- ③ 表示された接続先名 (SSID) で、ご家庭で使用されている Wi-Fi の SSID を選択します。(SSID は、ご家庭で使用中の Wi-Fi 設定内容をご確認ください。)

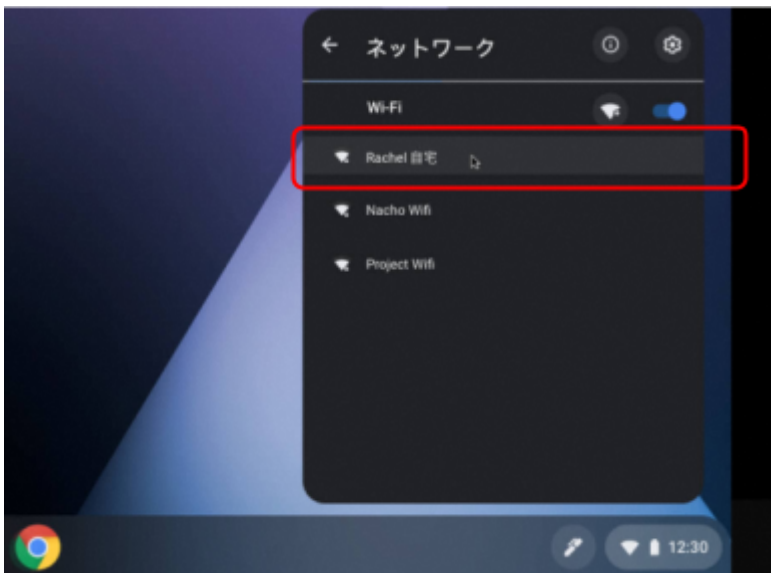


- ④ パスワードを入力し「接続」をクリックします。
(パスワードは、ご家庭で使用中のWi-Fi設定内容をご確認下さい。)



- ⑤ 以上で、Wi-Fiに接続が完了し、以下の様な「Chromebookへのログイン」画面が表示されます。

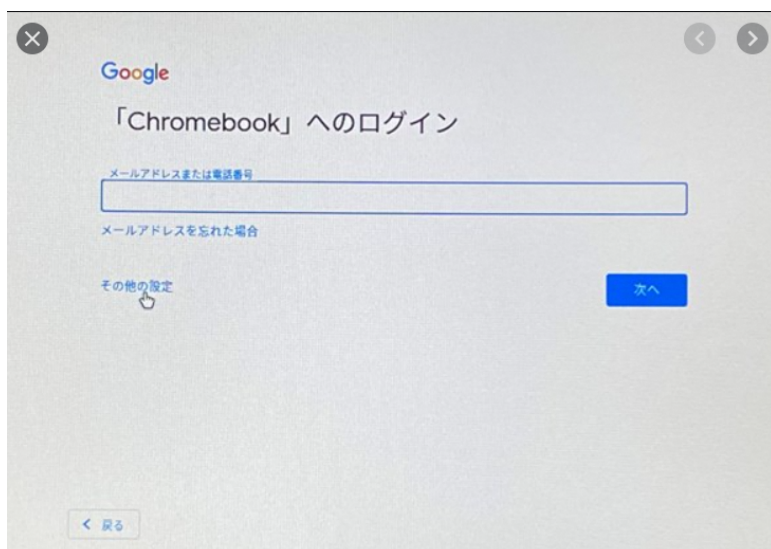

- ⑥ パスワードの入力間違いの場合、以下の様な「ネットワーク接続エラー」画面が表示されますので、ご家庭で使用中のWi-Fi設定内容をご確認下さい。

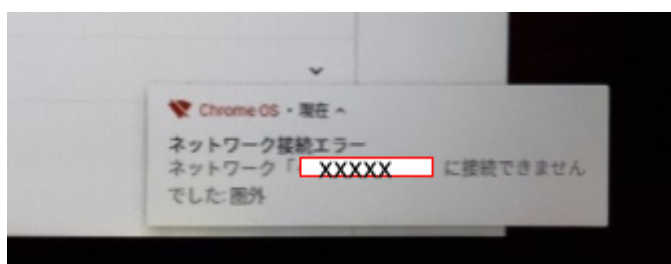

以上